SONY

4-452-666-**07**(1)

FM/AMラジオ

取扱説明書・保証書

お買い上げいただきありがとうございます

⚠警告　電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。
お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

4452666O7(1)

© 2013 Sony Corporation　Printed in China

ICF-B08

保証書

持込修理

品名	ラジオ
型名	ICF-B08
お買上げ日	平成・西暦　　年　　月　　日

本書は、本書記載内容(下記記載)で無料修理を行うことをお約束するものです。お買上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、お客様欄にご記入の上、修理をお申付けください。

ソニー特約店

お問合せ先：修理相談窓口
フリーダイヤル：**0120-222-330**
携帯電話・PHS・一部のIP電話からは、050-3754-9599
ホームページ：http://www.sony.jp/support/
ソニーマーケティング株式会社　東京都港区港南1-7-1　〒108-0075

保証期間	お買上げの日から　1年
お客様住所 お名前	電話　-　- 様

無料修理規定

1. 正常な使用状態で保証期間内に製品(ハードウェア)が故障した場合には、本書に従い無料修理をさせていただきます。本書記載の修理対応の種別(出張修理、持込修理、引取修理)をご確認の上、以下の要領でご依頼および本書(再発行しませんので、大切に保管してください)の提示・提出をお願いいたします。なお、受付窓口の種類は、(1)お買上げのお店、(2)お近くのソニーサービスステーション、(3)本書に記載の修理相談窓口の3種類です。

種別	受付窓口	保証書の提示・提出	注意事項
出張修理	(1)(2)(3)	出張修理担当者が訪問した際に提示	※1
持込修理	(1)(2)	持参した製品の修理依頼の際に提示	※2
引取修理	(3)	製品の引取時に指定業者へ提出	

※1 離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理となる場合、出張費用(実費)を申し受けます。
※2 (1)(2)へのご依頼が難しい場合は、(3)にご相談ください。

2. お客様のご要望により、出張修理の種別について引取修理を、持込修理の種別について出張修理・引取修理を、引取修理の種別について出張修理を行う場合は、別途所定の料金を申し受けます。
3. 保証期間内の故障でも次の場合には有料となります。
(1)本書のご提示がない場合(2)本書にお買上げ日およびソニー特約店の記載がない場合または本書の記載を書き換えた場合(3)保証期間中に発生した故障について、保証期間終了後に修理依頼された場合(4)使用上の誤り(取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用をしなかった場合を含む)による故障・損傷(5)他の機器から受けた障害または不当な修理、改造による故障・損傷(6)お買上げ後の移設、輸送、落下などによる故障・損傷(7)火災、地震、風水害、落雷その他の天災地変、公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧などによる故障・損傷(8)業務用など一般家庭用以外での使用による故障・損傷(9)消耗・摩耗した部品の交換、汚損した部分の交換
4. 故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。
5. 修理に際して再生部品・代替部品を使用する場合があります。また、修理により交換した部品は弊社が任意に回収のうえ適切に処理・処分させていただきます。
6. 本書に基づく無料修理(製品交換を含む)後の製品については、最初のご購入時の保証期間が適用されます。
7. 故障によりお買上げの製品を使用できなかったことによる損害については補償いたしません。
8. 記録媒体を搭載または使用する製品の場合、故障の際または修理・交換により記録内容が消失等する場合がありますが、記録内容についての補償はいたしません。
9. 本書は日本国内でのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

修理メモ

＊本書はお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
＊保証期間後の修理については、取扱説明書等をご覧ください。　T02-4

手回しで内蔵充電池に充電する

ラジオ受信中でも内蔵充電池に充電できます。

1 本機をしっかりと持ち、充電用のハンドルを起こす

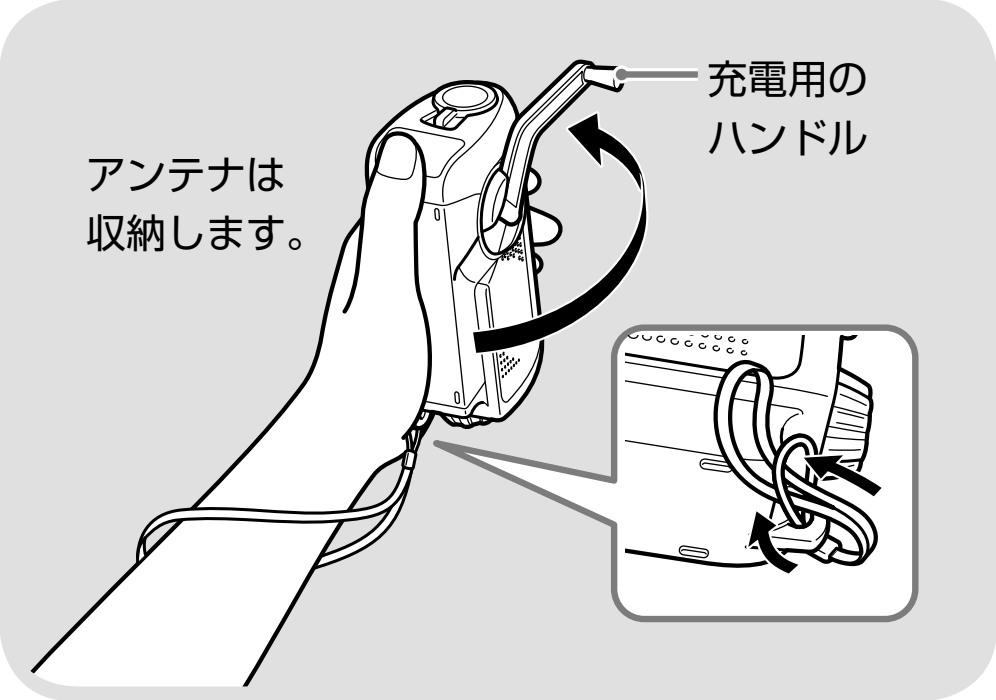

ハンドストラップを手首にかけると、落下による事故やけがを防げます。

2 ハンドルを回して充電する

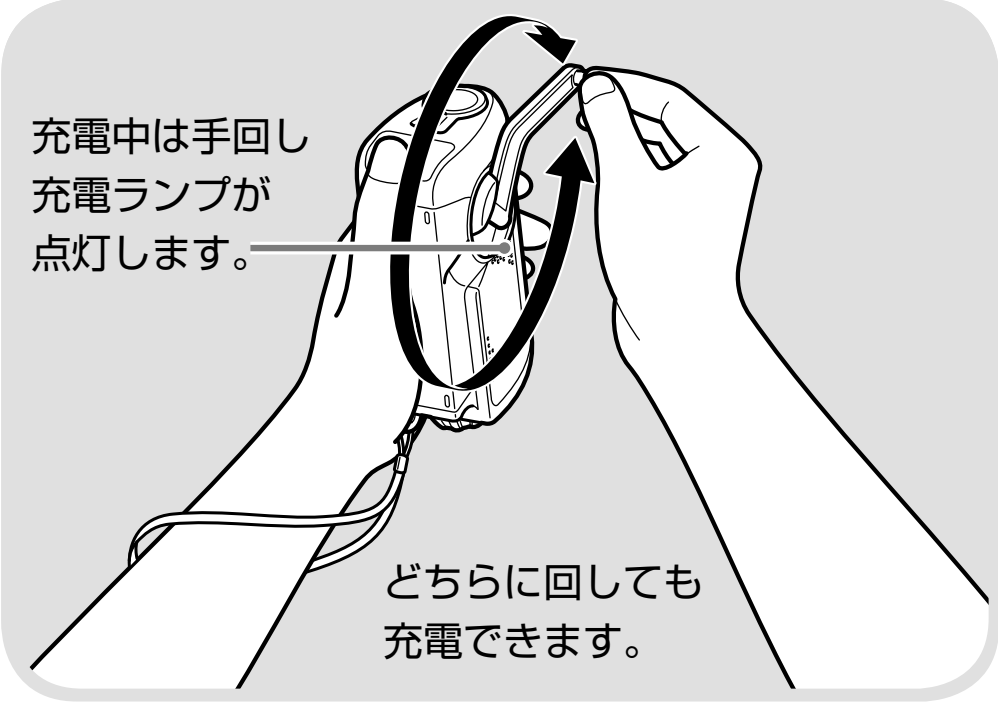

1秒間に2回転以上の速さが目安になります。

充電池の持続時間(目安)

	FM	AM	ライト
手回し充電1分間*1	約50分*2	約75分*2	約15分*3

*1 **1秒間に約2回転の速さでハンドルを回した場合**
*2 出力約1 mW時
*3 スポットライト、ソフトライトの持続時間は同じです。

ご注意

- 約2、3分間回すごとに、一度手回しをやめて、1分間程度の休みを入れてから再度回してください。
- ラジオ受信中に充電すると、ラジオに雑音が入る場合があります。

ラジオを聞く

ラジオ受信中でも内蔵充電池に充電できます。

1 使う電源を選ぶ

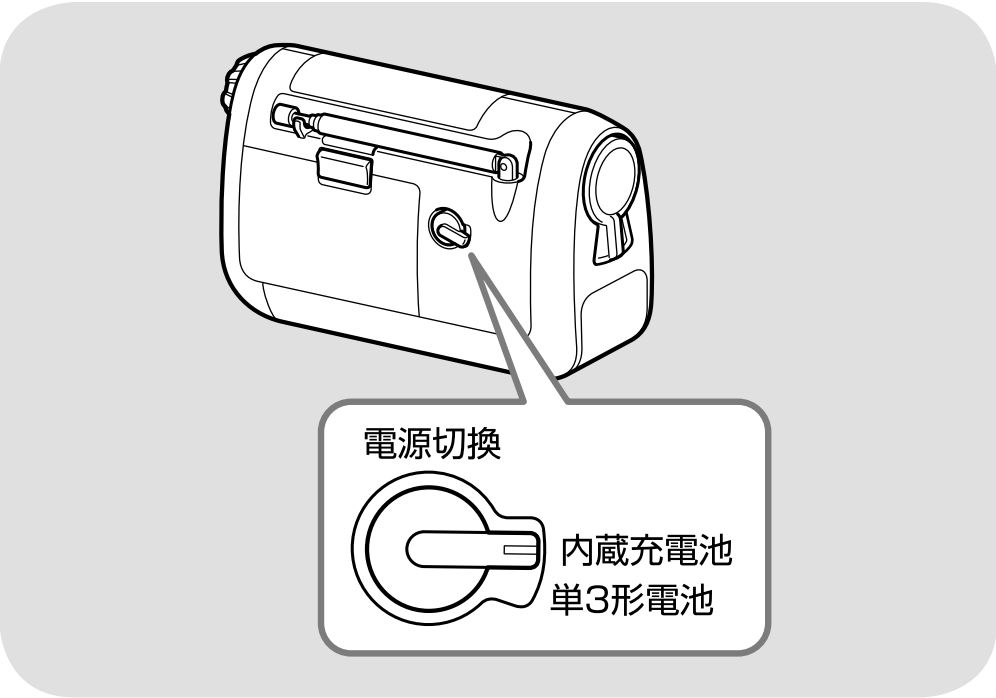

内蔵充電池：手回しで充電した内蔵充電池を使うとき
単3形電池：単3形電池(別売)を使うとき

2 「FM」または「AM」に切り換える

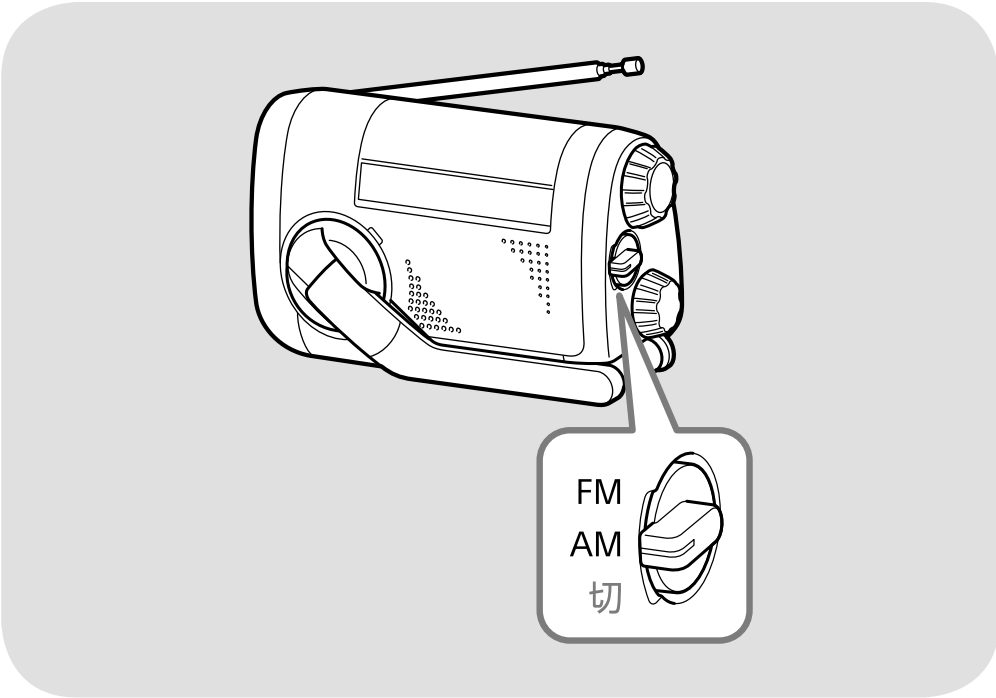

3 聞きたい放送局の周波数に合わせる

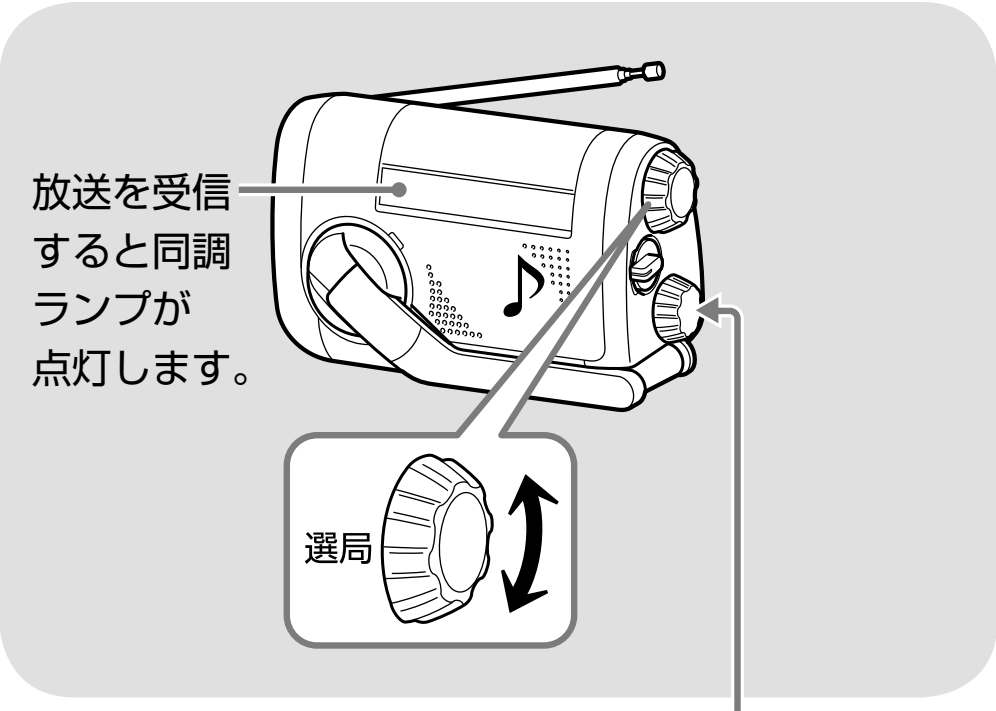



音量は、音量つまみで調節します。

はっきりした音で聞くには

FM放送

アンテナを伸ばしたり、アンテナの向きを変えたりしてください。

AM放送

アンテナは本体に内蔵されています。受信状態の良い本体の向きを探してください。

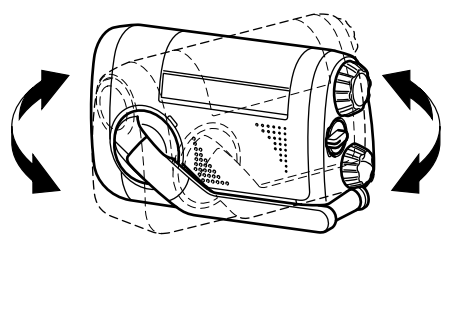

それでもはっきりした音で聞こえないとき、室内では窓のそばで使うなど、受信する場所を変えてみてください。

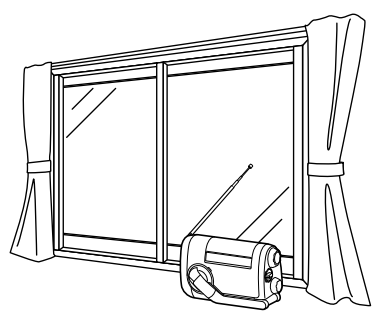

単3形電池2本(別売)を入れるには

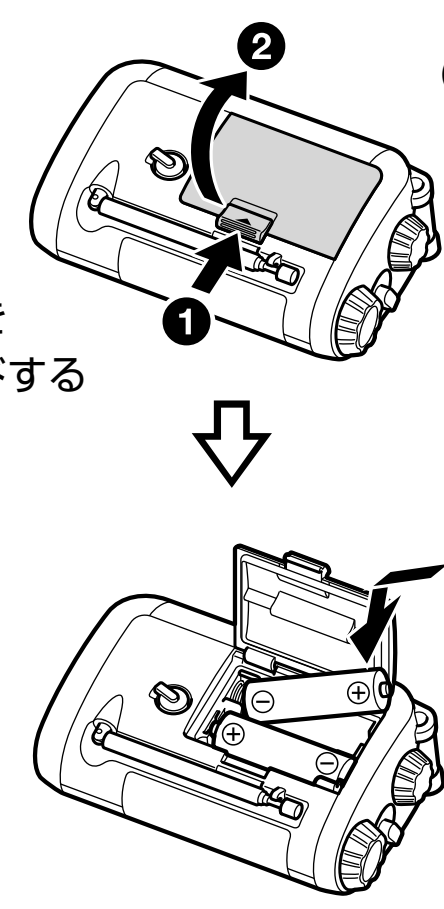

- 単3形電池から内蔵充電池には充電できません。
- 本機では単3形充電池に充電できません。

乾電池の持続時間(目安)

	FM	AM	ライト
単3形乾電池*1	約80時間(JEITA*2)	約100時間(JEITA*2)	約50時間*3

*1 ソニー単3形(LR6)アルカリ乾電池(新品)2本を消耗するまで使用した場合
*2 JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値です。
*3 スポットライト、ソフトライトの持続時間は同じです。

ふたがはずれたときは

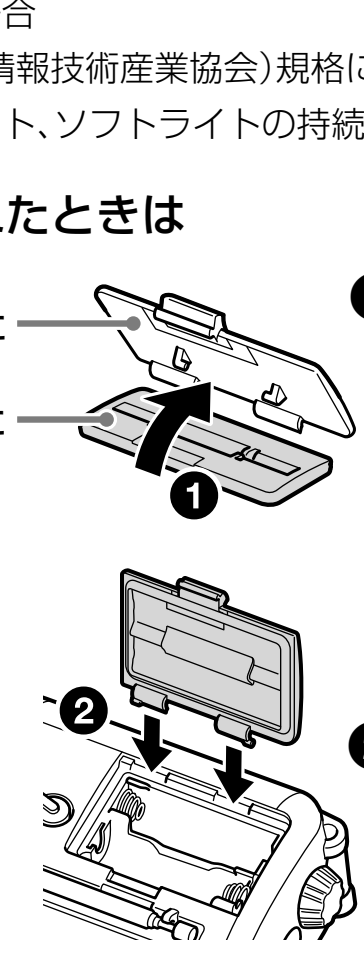

ヘッドホン(別売)で聞くには

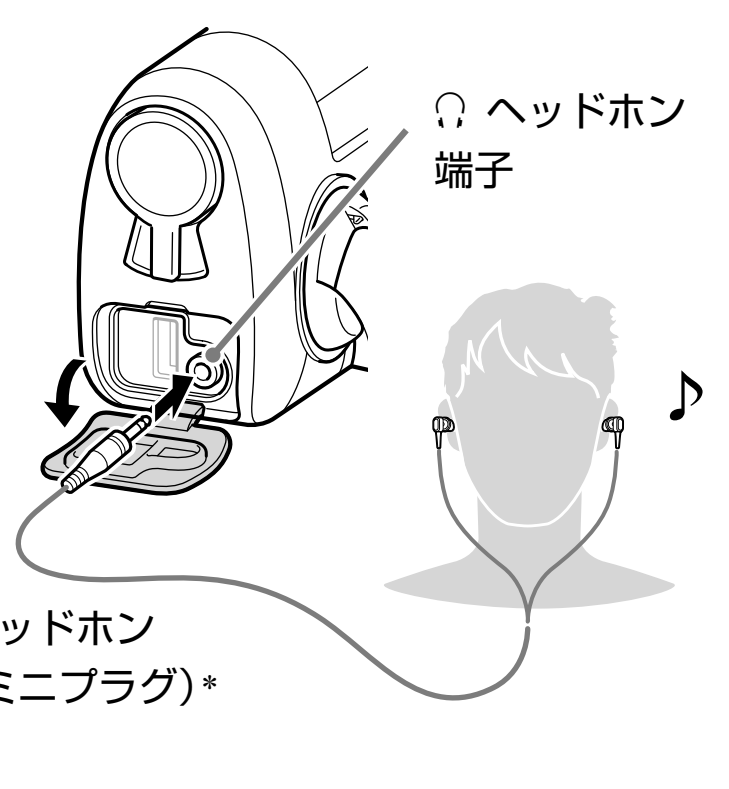

* ステレオヘッドホンも使用できます。ただし、左右同じ音声が聞こえます。

ヘッドホンをつなぐとスピーカーから音は出なくなります。

ライトを使うには

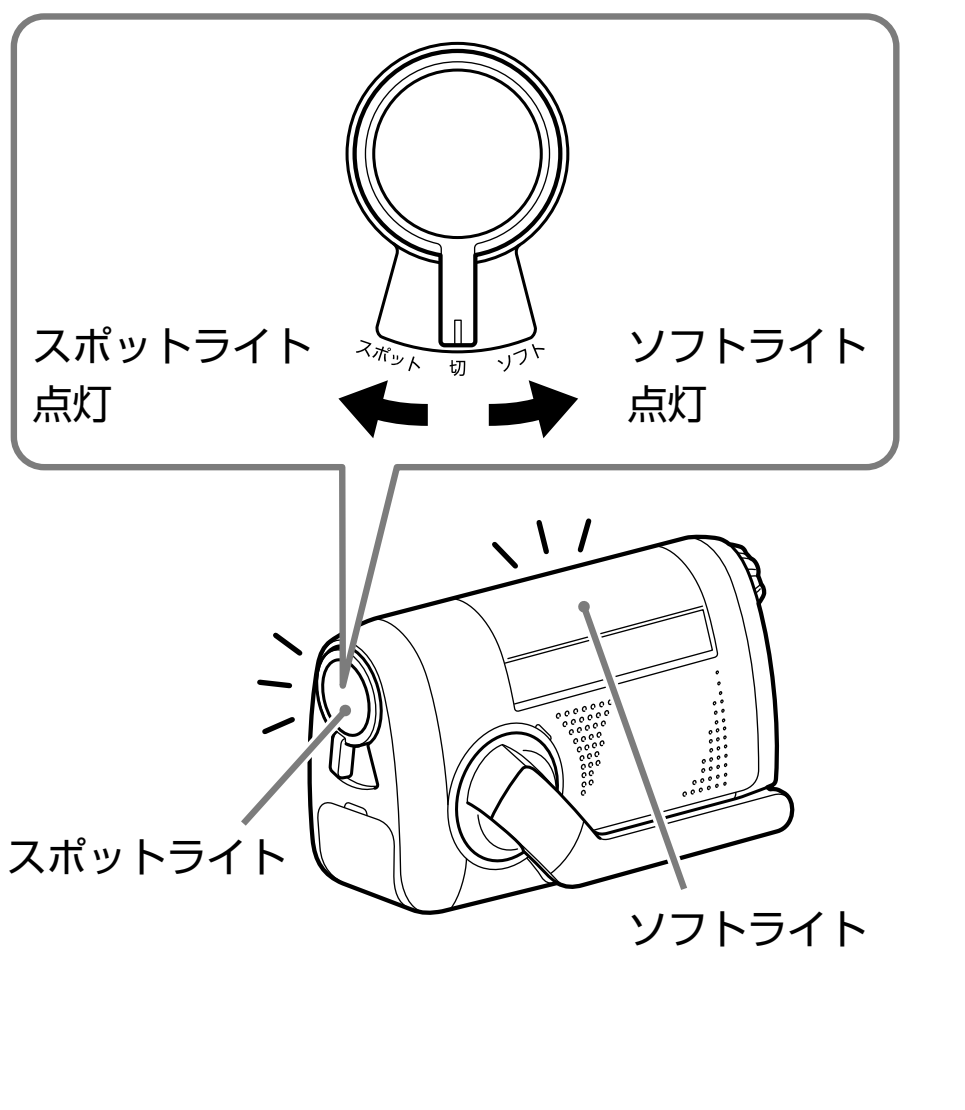

携帯電話やスマートフォンを充電する

付属の「対応機種一覧表」で、お手持ちの機種が本機で充電できるか確認してください。

1 「切」に切り換える

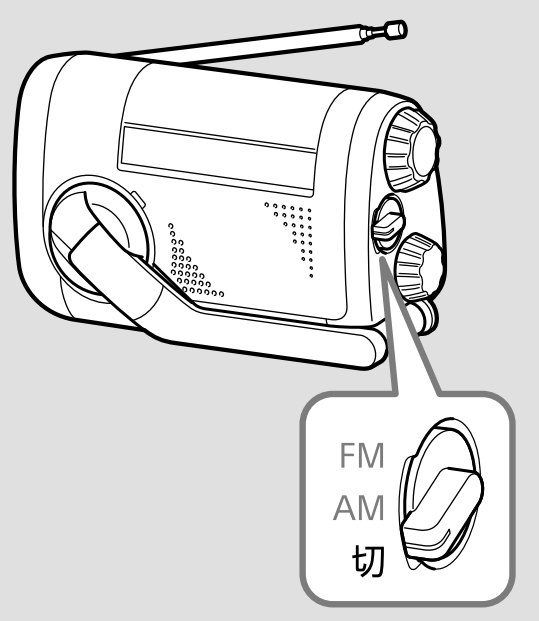

ラジオを聞きながら携帯電話やスマートフォンに充電はできません。

2 電源を選ぶ

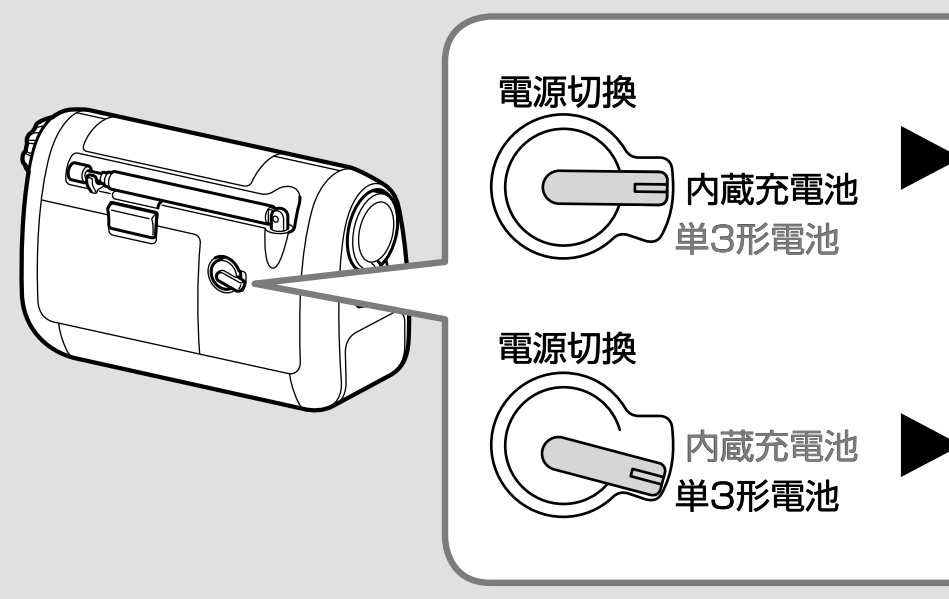

ハンドルを回して充電するとき：
（1秒間に2回転以上の速さで回してください。1分充電すると、連続1分（目安）通話できます。回転が遅いと、充電できない場合があります。）

単3形電池（別売）から充電するとき：
（新品のソニー単3形アルカリ乾電池2本で充電すると、連続25分（目安）通話できます。）

単3形電池からの充電中も、ハンドルを回すと手回し充電に切り換わります。（手回し充電ランプは点灯しません。）

内蔵充電池からの充電はできません。

ご注意

- 携帯電話やスマートフォンの電池が完全になくなる前に充電してください。
- 単3形マンガン乾電池からは充電できません。
- アルカリ乾電池から充電する場合は、新品をお使いください。
- 充電後の電池は熱くなる場合がありますので、火傷しないようにご注意ください。
- 本製品は、USB充電可能なすべての製品が充電できることを保証するものではありません。

ヒント

- 充電状況は、携帯電話またはスマートフォンの画面で確認してください。
- 手回し充電時に、携帯電話やスマートフォン側で警告メッセージが表示された場合は、一度手回しをやめて、休みを入れてから回してください。
- 手回し充電のあと、単3形電池から充電する場合は、手回しを止め、USBケーブルを抜き差ししてください。

3 携帯電話やスマートフォンと本機をつなぎ、充電する

充電が開始しない場合は
つまみを「FM」または「AM」に切り換えてから「切」に戻し、充電が開始するかご確認ください。
それでも充電が開始しない場合は、電池が消耗していることが考えられます。新品のアルカリ乾電池に交換してください。

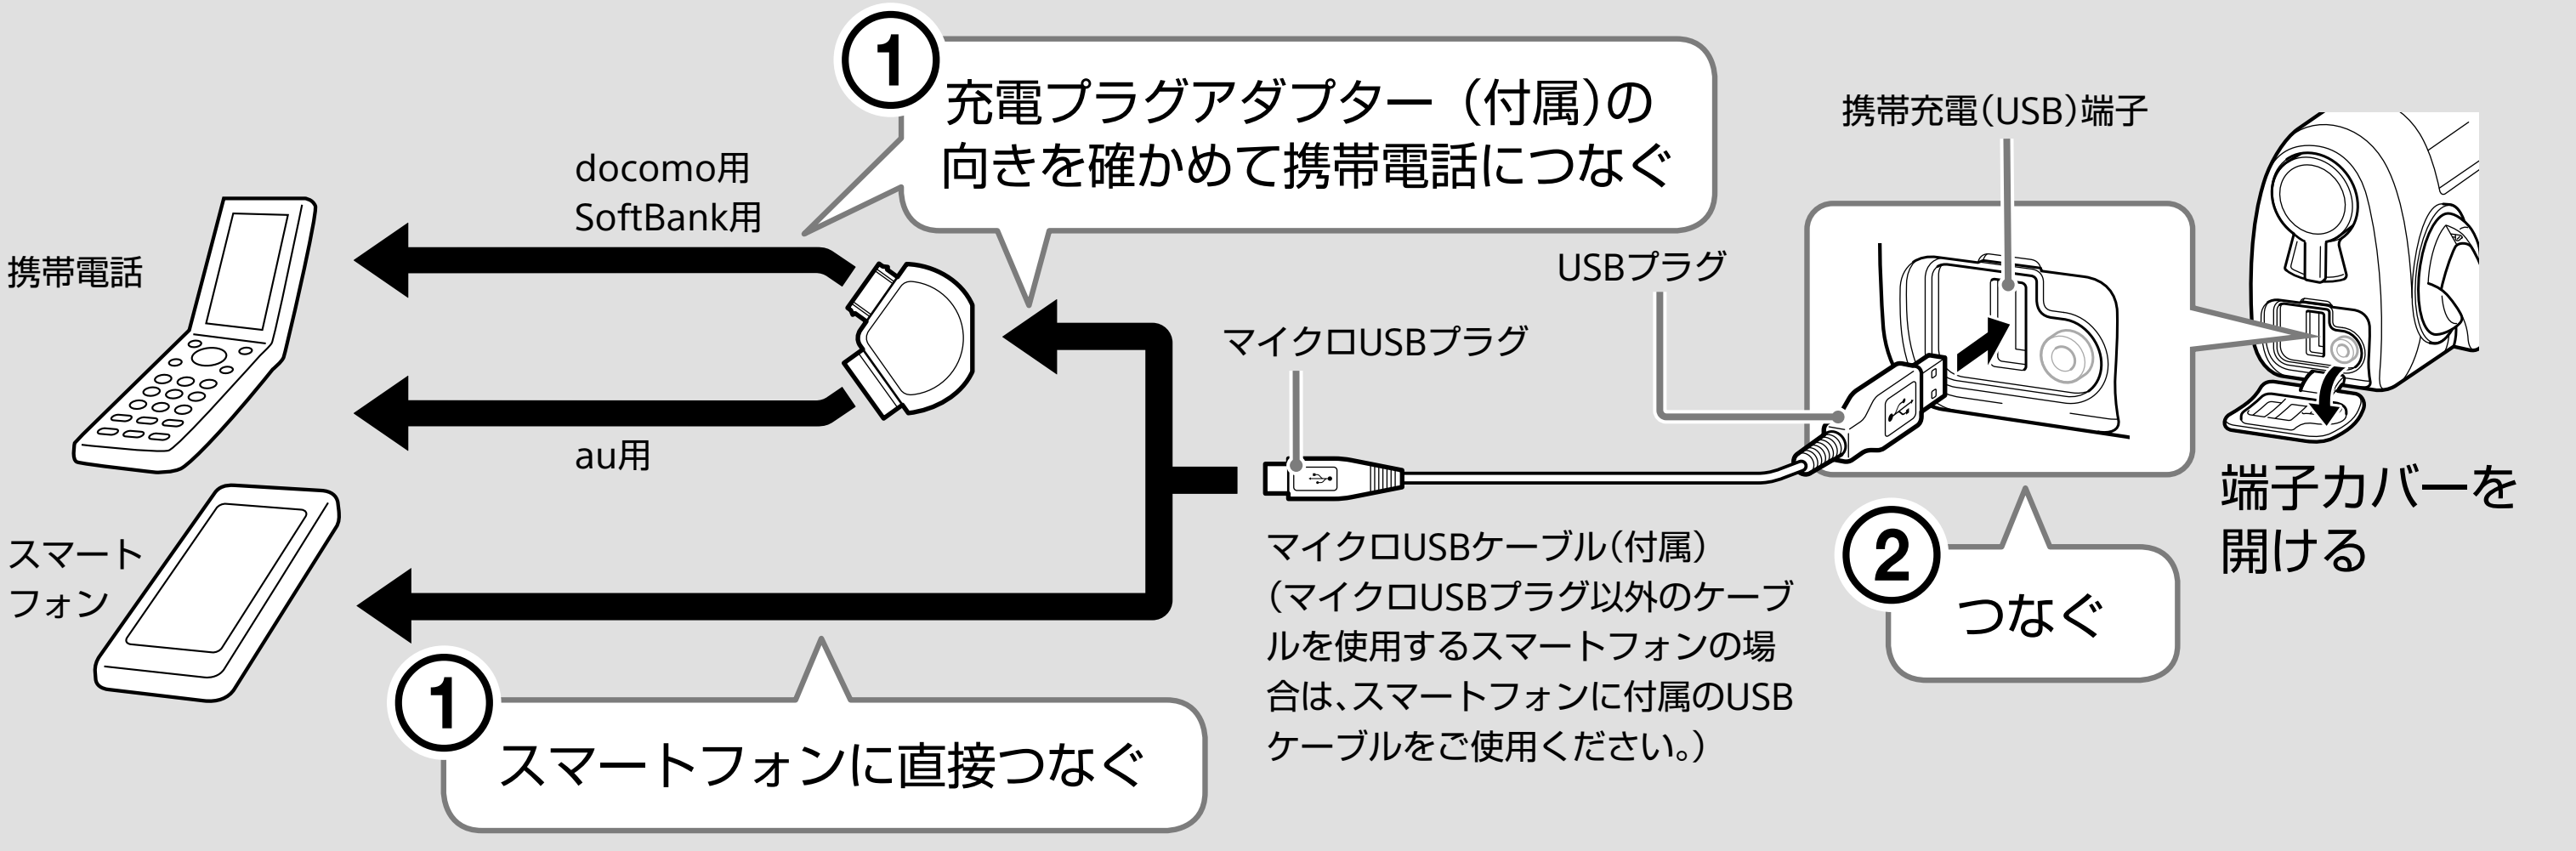

4 充電が終わったら、ケーブルをはずして端子カバーを閉じる

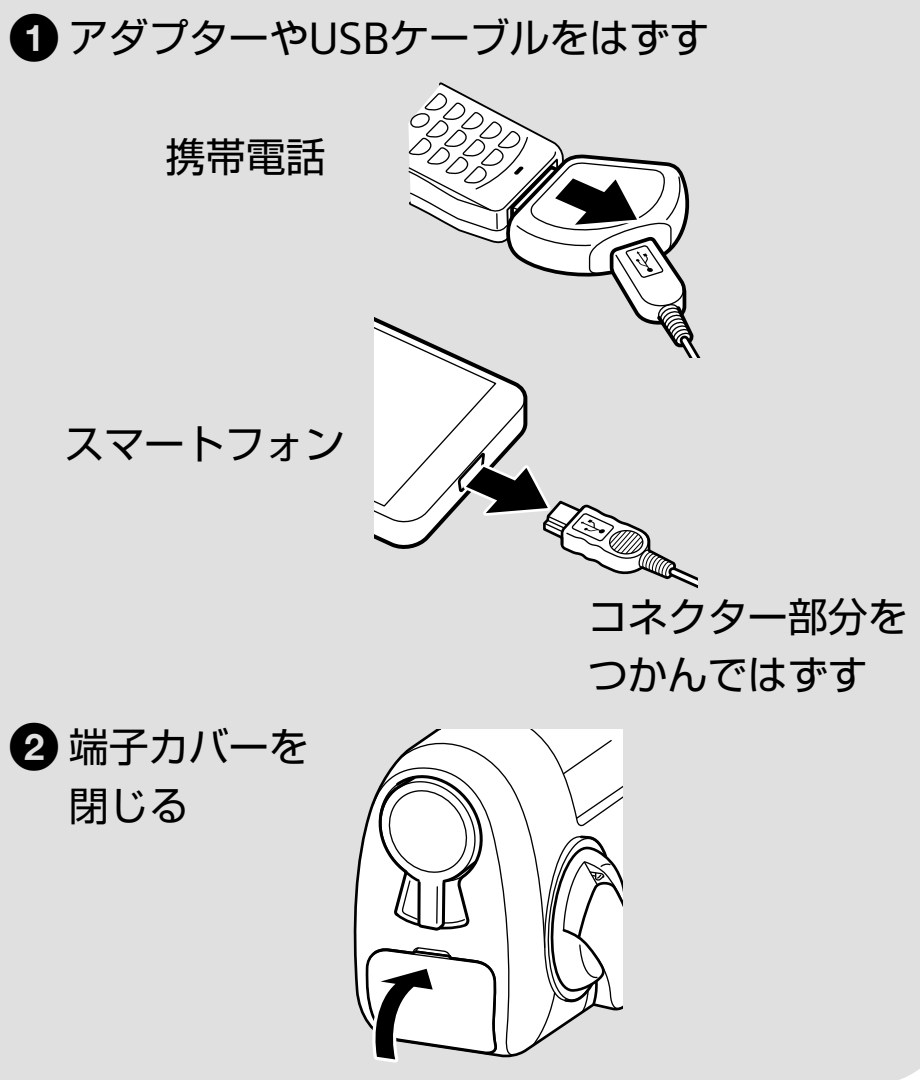

主な仕様

受信周波数
FM：76.0 MHz ～ 90.0 MHz
AM：530 kHz ～ 1,710 kHz
スピーカー
直径3.6 cm　丸形8 Ω 1個
出力端子
ヘッドホン端子（ø 3.5 mm ミニジャック）1個
携帯充電（USB）端子 1個
実用最大出力
60 mW（JEITA*、内蔵充電池使用時）
90 mW（JEITA*、ソニー単3形アルカリ乾電池（別売）使用時）
電源
DC3V、単3形乾電池 2本
または内蔵のニッケル水素電池
最大外形寸法
約132 mm×77 mm×58 mm（幅×高さ×奥行き）（JEITA*）
質量
本体：約329 g
乾電池使用時：約376 g（単3形電池含む）
付属品
キャリングポーチ (1)、マイクロUSBケーブル (1)、充電プラグアダプター (1)、非常用の笛 (1)、ハンドストラップ (1)、取扱説明書･保証書 (1)、対応機種一覧表 (1)、安全のために(1)

* JEITA（電子情報技術産業協会）規格による測定値です。

本機の仕様および外観は、改良のため予告なしに変更することがありますが、ご了承ください。

本取扱説明書に記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

持続時間

周囲の環境や使用状態により、異なる場合があります。携帯電話とスマートフォンの持続時間の値は代表的な機種の測定に基づいた目安です。

電池の持続時間

	FM	AM	ライト
手回し充電1分間*1	約50分*2	約75分*2	約15分*3
単3形乾電池*4	約80時間（JEITA*5）	約100時間（JEITA*5）	約50時間*3

ご注意

- 本機を初めて使うときや、長時間使用しなかったとき、電源を入れた状態で放置したときは、充電しても持続時間が短くなる場合があります。この場合は、充電（1分以上）、放電（ラジオやライトを使用する）を繰り返すと通常の状態に戻ります。
- 本機を長期間使わない場合は、内蔵充電池の劣化を防ぐため、単3形電池を取りはずし、電源切換スイッチを「単3形電池」に切り換えてください。また、1年に1度はおすすめの速さ（1秒間に2回転）で1分以上、手回し充電をしてください。
- 電池が消耗してくると音が小さくなったり、ひずんだり、同調インジケーターが暗くなったりします。そのときはハンドルを回して内蔵充電池を充電するか、単3形電池を交換してください。
- お客様による内蔵充電池の交換はできません。
- 充電してもラジオの使用時間が極端に短くなってきたら、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店、お近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

携帯電話の持続時間*6

	連続待ち受け	連続通話
手回し充電1分間*1	約2時間	約1分
単3形乾電池からの充電*7	約50時間	約25分

スマートフォンの持続時間*6

	連続待ち受け	連続通話
手回し充電1分間*1	約40分	約1分
単3形乾電池からの充電*7	約16時間	約25分

*1 1秒間に約2回転の速さでハンドルを回した場合
*2 出力約1 mW時
*3 スポットライト、ソフトライトの持続時間は同じです。
*4 ソニー単3形（LR6）アルカリ乾電池（新品）2本を消耗するまで使用した場合
*5 JEITA（電子情報技術産業協会）規格による測定値です。
*6 携帯電話、スマートフォンの機種や使用状況によって、持続時間は異なります。
*7 ソニー単3形（LR6）アルカリ乾電池（新品）2本を使用し、乾電池が消耗するまで携帯電話・スマートフォンを充電した場合（充電が終了するまでの時間は電池の種類や携帯電話、スマートフォンの機種により異なります。）

保証書とアフターサービス

保証書

- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間はお買い上げ日より1年間です。

アフターサービスについて

調子が悪いときは
この説明書をもう1度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときは
お買い上げ店またはソニーの相談窓口（右下）にご相談ください。

保証期間中の修理は
保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は
修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について
当社ではラジオの補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製造打ち切り後6年間保有しています。ただし、故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。

製品登録のおすすめ
ソニーは、製品をご購入いただいたお客様のサポートの充実を図るため、製品登録をお願いしております。詳しくはウェブ上の案内をご覧ください。

◆ パソコン・スマートフォンから
http://www.sony.co.jp/radio-regi/

二次元コードでスマートフォンからアクセス ▶

製品のご登録についてのお問い合わせ
ソニーマーケティング（株）
My Sony Club お客様窓口
電話：フリーダイヤル 0120-735-106
携帯電話・PHS・一部のIP電話：050-3754-9639
受付時間：月～金 9:00 ～ 18:00
　　　　　土日祝 9:00 ～ 17:00

使用上のご注意

取り扱いについて

- 落としたり、強いショックを与えたりしないでください。故障の原因になります。
- 次のような場所には置かないでください。
  - 温度が非常に高い所（60℃以上）や低い所（0℃以下）。
  - 暖房器具の近く。
  - 湿気の多いところ。
  - 窓を閉めきった自動車内（特に夏季）。
  - ほこりの多いところ。
  - ブックケースや組み込み式キャビネットのような狭い場所。
- 機器上に、例えば火のついたローソクのような、火炎源を置かないでください。
- 内蔵バッテリーは、直射日光、火などの過度な熱にさらさないでください。
- 本体内部に液体や異物を入れないでください。
- 汚れたときは、柔らかい布でからぶきしてください。シンナーやベンジンなどは表面をいためますので使わないでください。
- キャッシュカード、定期券など、磁気を利用したカード類をスピーカーに近づけないでください。スピーカーの磁石の影響でカードの磁気が変化して使えなくなることがありますのでご注意ください。
- 耳をあまり刺激しないように、適度の音量でお楽しみください。

防滴性についてのご注意

このラジオはJIS IPX4相当の防滴仕様です。多少の雨や雪、水しぶきのかかるところでも使える防滴機構になっていますが、次の点に十分ご注意ください。

- 大量に水をかけないでください。
- 水の中につけないでください。
- 水がかかったり、水中に落ちた場合は、すぐ引きあげて、乾いた布で水分を拭き取ってください。
- スピーカー内に水が入った場合は、スピーカーがある面を下にして水を出してください。
- ヘッドホン端子やUSB端子を使用していないときは、必ず端子カバーを閉めてください。閉めないと防滴効果がなくなります。これらの端子を使用しているときは、端子に水がかからないようにしてください。
- 本体が水に濡れたあとは、周りのものを濡らさないようにご注意ください。

万一、本製品の使用により生じた携帯電話やスマートフォンのメモリーデータ消失や通話不能等の損害、および逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

万一故障した場合は、内部を開けずに、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店、ソニーサービス窓口にご相談ください。

日本国内での充電式電池の廃棄について

Ni-MH

ニッケル水素電池は、リサイクルできます。不要になったニッケル水素電池は、金属部にセロハンテープなどの絶縁テープを貼ってリサイクル協力店へお持ちください。

充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店については、一般社団法人JBRCホームページを参照してください。

http://www.jbrc.com/

本機を廃棄するときは

環境保護のため、内蔵充電池を取り出してください。内蔵充電池を取り出す前に、電源切換スイッチを「単3形電池」に切り換えてください。

1 本体のパーツを以下の順に取りはずす。
❶ **底面のカバー**：ねじ2本を取る。
❷ **スポットライトがある面のパネル**：端子カバー内のヘッドホン端子近くのねじ1本を取る。
❸ **音量つまみがある面のパネル**：3つのつまみを引き抜くようにはずして、音量つまみ部分の下側のねじ1本を取る。
❹ **本体上部のソフトライトのカバー**：背面のアンテナ収納部分のねじ2本を取る。
❺ **電池ふたがある面のキャビネット**：アンテナ収納部分のアンテナ先端近くのねじ1本を取ってから、右端2本、下端2本、電池ふた内右上1本のねじを取る。

2 基板のねじを取って基板を取りはずし、内蔵充電池を取り出す。

3 基板のコネクター部を押さえながら、内蔵充電池を取りはずす。

⚠警告

本機を廃棄するとき以外は絶対にキャビネットを開けないでください。

⚠注意

- 電池と基板をつないだままにしておくと電気が流れて危険です。基板のコネクターから必ずはずしてください。はずすときは、まわりの部品の内部に触れないようにご注意ください。
- 内蔵充電池は完全に消耗した状態を確認してから取りはずしてください。

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などはホームページをご活用ください。

http://www.sony.jp/support/

使い方相談窓口	修理相談窓口
フリーダイヤル ・・・・・・・・ **0120-333-020**	フリーダイヤル ・・・・・・・・ **0120-222-330**
携帯電話･PHS･一部のIP電話 ・・・・・・・・ **050-3754-9577**	携帯電話･PHS･一部のIP電話 ・・・・・・・・ **050-3754-9599** ※取扱説明書等の購入相談はこちらへお問い合わせください。

FAX（共通） 0120-333-389

上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に
「**304**」+「**#**」
を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。

ソニー株式会社　〒108-0075 東京都港区港南1-7-1